

MANUAL DE INSTALAÇÃO

COBOGÓS



PENZ
REVESTIMENTOS

**A INSTALAÇÃO DOS COBOGÓS
DEVE SEGUIR AS
RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
PARA GARANTIR
PRINCIPALMENTE
ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO, ALTA
RESISTÊNCIA MECÂNICA
E DURABILIDADE!**

COMO INSTALAR COBOGÓS CIMENTÍCIOS



MUITO IMPORTANTE:

CONTRATAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;

ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO MISTURE AS PEÇAS DE DIFERENTES PALLETS, POR SER UM PRODUTO ARTESANAL É NATURAL UMA VARIAÇÃO DE TONALIDADES. MISTRUANDO AS PEÇAS O RESULTADO FINAL FICA MAIS HOMOGÊNEO;

É SEMPRE MUITO INTERESSANTE MONTAR A PAGINAÇÃO NO CHÃO ANTES DE INSTALAR, DESTA FORMA É POSSÍVEL CONFIRMAR A PAGINAÇÃO PREVIAMENTE SUGERIDA;

INICIE O ASSENTAMENTO PELA BASE OBSERVANDO ATENTAMENTE A PAGINAÇÃO SUGERIDA NO PROJETO. INSTALE UMA PEÇA EM CADA EXTREMIDADE;

TIRE O NÍVEL;



CONFIRME A DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS;



COMO INSTALAR COBOGÓS CIMENTÍCIOS




SUGERIMOS A UTILIZAÇÃO DE CIMENTO COLA ACIII PARA A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS;

A JUNTA SUGERIDA É DE 07/1CM;

COM UMA ESPÁTULA, APLIQUE ARGAMASSA NAS LATERAIS DAS PEÇAS QUE FICARÃO EM CONTATO COM A PAREDE E COM O PISO, UTILIZANDO MASSA O SUFICIENTE PARA O ASSENTAMENTO E NIVELAMENTO DOS COBOGÓS. PREENCHER POR COMPLETO A JUNTA DE ASSENTAMENTO.

MUITO IMPORTANTE QUE O NÍVEL SEJA CONFERIDO A CADA FIADA;

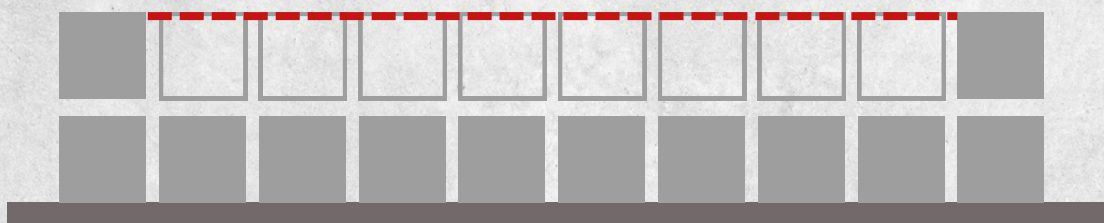

CASO ESCORRA CIMENTO DURANTE O ASSENTAMENTO LIMPAR IMEDIATAMENTE COM UMA ESPONJA MOLHADA;

MUITO IMPORTANTE QUE OS QUATRO LADOS DA PEÇA RECEBAM A MESMA QUANTIDADE DE CIMENTO COLA, DEIXANDO ASSIM TODA A SUPERFÍCIE PLANA E ESTAVEL;


COMO INSTALAR COBOGÓS CIMENTÍCIOS



SUGERIMOS A INSTALAÇÃO DE DUAS FIADAS A CADA 24 HORAS DE SECAGEM. DESTA FORMA NÃO CORREMOS O RISCO DAS PEÇAS SE MOVIMENTAREM DEVIDO AO PESO DAS FIADAS ACIMA;

ATENÇÃO: INDICAMOS A INSTALAÇÃO DE VERGALÕES PARA SEGURANÇA DO PAINEL/DIVISÓRIA. ELE DEVE SER COLOCADO A CADA DUAS OU TRÊS FIADAS ENTRE AS JUNTAS, CUIDE PARA QUE O EFEITO SIMÉTRICO NÃO SEJA PERDIDO.

OS VERGALHÕES DEVEM ESTAR FIXADOS NAS EXTREMIDADES DO LOCAL DE ASSENTAMENTO, ONDE SERÃO POSICIONADAS AS PEÇAS, DE FORMA A GARANTIR QUE A ESTRUTURA ESTEJA COMPLETAMENTE SEGURA E FIRME.

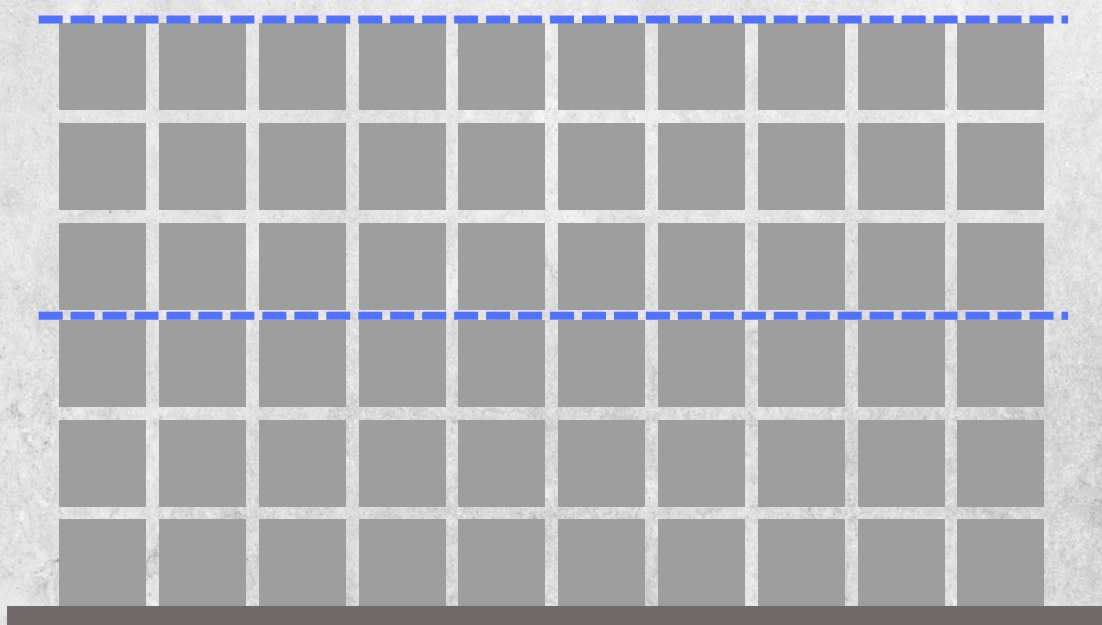

LIMPEZA

É MUITO IMPORTANTE MANTER O COBOGÓ COBERTO COM PLÁSTICO APÓS O ASSENTAMENTO, ATÉ QUE A OBRA SEJA FINALIZADA, PARA EVITAR QUALQUER SUJEIRA (NÃO UTILIZAR PAPELÃO).

LIMPE COM DETERGENTE ALCALINO.

NÃO UTILIZE ÁCIDOS, INCLUINDO PRODUTOS DE LIMPEZA DE BASE ÁCIDA, COMO “LIMPAPEDRAS” E OUTROS.

A LIMPEZA PÓS-OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA NO MÍNIMO 72 HORAS APÓS O REJUNTAMENTO.



PINTURA

NOSSOS REVESTIMENTOS ACEITAM PINTURA PÓS ASSENTAMENTO. ESTA É UMA POSSIBILIDADE MUITO UTILIZADA PELOS PROFISSIONAIS, EM VIRTUDE DE PERSONALIZAR AS PEÇAS. ESTA É UMA MANEIRA DE RENOVAR E MODERNIZAR PERIODICAMENTE SEU REVESTIMENTO.

NÃO É NECESSÁRIO NENHUMA PREPARAÇÃO ESPECIAL PARA ESTE PROCESSO. SOMENTE SEGUIR O PROCEDIMENTO CONVENCIONAL DE PINTURA.

OS TIPO DE TINTA QUE RECOMENDAMOS SÃO AS ACRÍLICAS E ESMALTES SINTÉTICOS, PODENDO SER, FOSCA, ACETINADA OU BRILHO, DEPENDE DA ESCOLHA DO CLIENTE.

IMPORTANTE: A PINTURA DEVERÁ SER EXECUTADA SOMENTE APÓS O ASSENTAMENTO COMPLETO E SECO.



ENTRE EM CONTATO

TELEFONE

(51) 2312 4675

(51) 99342 2833 / (51) 98185 9131

E-MAIL / SITE

faby@penz.com.br /

www.penz.com.br

ENDEREÇO

Trav. Venezuela, 150 D7

Bairro Navegantes / Porto Alegre

 penzrevestimentos

